


Lehrerbild an Alle

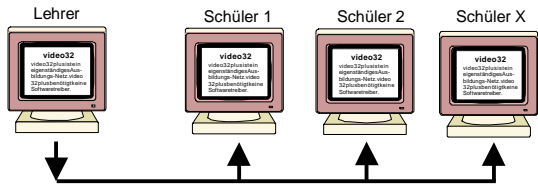

Aktivierung:

- Tastendruck ist nur erforderlich, wenn die Ansprechenfunktion noch nicht aktiviert wurde.
- Betätigung der Alle-Gruppentaste

Bemerkung: Der Lehrerarbeitsplatz ist als Master geschaltet.


Rücknahme:

Resettaste oder eine andere Funktionstaste drücken

Funktionsprinzip

Alle grundlegenden Funktionen von video 32 light beruhen auf dem Master-Slave-Prinzip. Der Master ist immer derjenige, von dem eine Aktion ausgeht. Slaves (in der Regel ein, mehrere oder alle Schülerarbeitsplätze) werden durch den Master "angesprochen" (Monitorbild des Masters anderen zeigen) oder durch den Master "abgefragt" (Monitorbild eines Arbeitsplatzes auf den Mastermonitor schalten). Der Master ist frei wählbar, d. h. auch einem Schülerarbeitsplatz kann die Masterfunktion zugewiesen werden.


Die Kennzeichnung des aktuellen Masters erfolgt durch die blinkende Betriebsbereitschafts-LED des Arbeitsplatzes auf dem Steuerpult:



Neuen Master definieren:

- Masterfunktion auswählen
- oder

Schülerbild auf Lehrermonitor

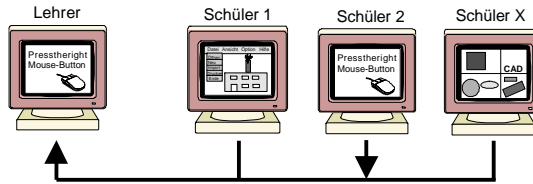

Aktivierung:


- Abfragen-Taste
- Arbeitsplatz 2

Bemerkung: Lehrer ist als Master geschaltet. Beliebige Auswahl eines Arbeitsplatzes möglich.

Rücknahme:

Resettaste oder eine andere Funktionstaste drücken

Dunkelschaltung

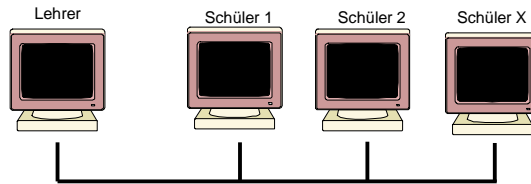

Aktivierung:

Bemerkung:

Die Rücknahme der Dunkelschaltung einzelner Arbeitsplätze erfolgt über die entsprechende Arbeitsplatztaste.

Rücknahme:

oder

Auto-Modus (Scan)

Aktivierung:

anhalten:

Durch erneutes Betätigen der Auto-Taste wird der Auto-Modus angehalten.

weiter scannen:

Durch erneutes Betätigen der Auto-Taste wird der Auto-Modus wieder fortgesetzt

Bemerkung:

Im angehaltenen Auto-Modus kann durch das Betätigen der Maus/Tastaturvernetzungstaste der aufgeschaltete PC fernbedient werden. Einstellung des Zeitintervalls siehe Rückseite.

Rücknahme:

Zeitintervall für Auto-Modus einstellen:

Aktivierung:

Autotaste drei Sekunden drücken (bis Doppelpieps)

Einstellen:

Jeder Tastendruck erhöht das Zeitintervall um eine Sekunde (Anzeigendisplay)

Speichern:

Autotaste zum Speichern betätigen (Doppelpieps ertönt)

Akust. Warnsignal

Aktivieren / Deaktivieren

Resettaste circa 3 Sekunden gedrückt halten (bis Doppelpiepstön ertönt)


NET IMAGE

Pädagogische Videonetzsysteme
D-35463 Fernwald Zum Buchwald 4-6

Kurzanleitung

light
video 32

Lehrerbild an einen Schüler, Gruppe, Alle

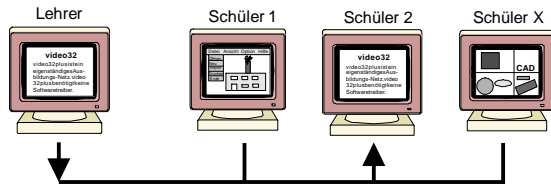

Aktivierung:

1. Tastendruck ist nur erforderlich, wenn die Ansprechenfunktion noch nicht aktiviert wurde.

2. und oder

Bemerkung: Der Lehrerarbeitsplatz ist als Master geschaltet.


Rücknahme: Betätigung der Resettaste oder eine andere Funktionstaste drücken

Displaymeldungen

Auf dem dreistelligen Anzeigendisplay werden Parameterwerte, Fehlermeldungen und Statusmeldungen ausgegeben:

- Steuerpult ist gesperrt (Schlüsselschalter)
- F1, F2, F3 Fehlermeldung (siehe Handbuch)
- Steuerpult ist nicht initialisiert
- P1-P5 Parameternummer und Werte

Schülerbild an Alle

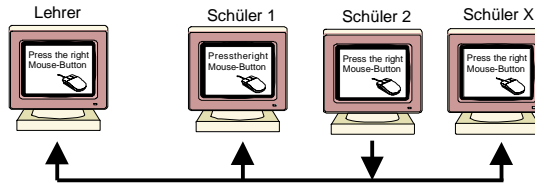


Aktivierung:

- Arbeitsplatz 2 als Master definieren
- und oder

Rücknahme:

Betätigung der Resettaste oder eine andere Funktionstaste drücken

Schülerbild an einzelnen oder Gruppe

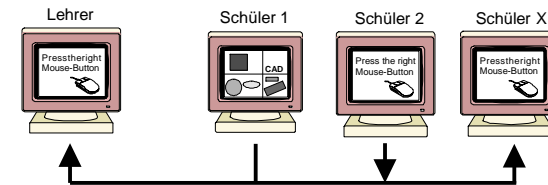


Aktivierung:

- Arbeitsplatz 2 als Master definieren
- und oder und oder und oder

Rücknahme:

Betätigung der Resettaste oder eine andere Funktionstaste drücken

Kombi-Modus

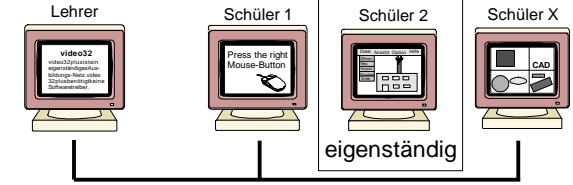

Aktivierung:

- Kombi-Menü aufrufen
- Arbeitsplatz 2 aus der Vernetzung nehmen
- Kombi-Modus aktivieren

Bemerkung:

Bis auf den Lehrerarbeitsplatz können alle Arbeitsplätze von dem Videonetzbetrieb "entkoppelt" werden. Die blinkende LED der Kombimodustaste kennzeichnet den aktivierten Kombimodusbetrieb.

Rücknahme:

-
-

Gruppentaste definieren

Aktivierung:

oder oder

Gewünschte Gruppentaste drei Sekunden gedrückt halten (bis Doppelpiepston ertönt)

Zuordnung:

Gewünschte Arbeitsplätze auswählen

Speichern:

oder oder

Zum Speichern die entsprechende Gruppentaste betätigen (Doppelpiepston)

Kurzanleitung: Seite 2/2