

Die Konfiguration des Steuerpultes Video 32

Das Steuerpult video 32 wird werkseitig mit den Parametern für Ihren Schulungsraum konfiguriert. Es ist deshalb nicht erforderlich die Konfiguration des Steuerpultes erneut auszuführen!

Die Vorgehensweise der Konfiguration des Videonetzes sollte **nur autorisierten Personen** bekannt sein !!!

Im Konfigurationsmenü werden folgende Parameter festgelegt:

- a) Anzahl der Arbeitsplätze
- b) Aktivierung bzw. Deaktivierung der Tastaturvernetzung
- c) Aktivierung oder Deaktivierung des akustischen Melders

Die Konfiguration wird durch den im Steuerpult integrierten Mikrocontroller überwacht. Bei Falscheingaben ertönt ein Piepstön. Nachstehend ist die Vorgehensweise der Konfiguration aufgelistet:

Nr	Taste / Tätigkeit	Auswirkung	Bemerkung
1.	Steuerpult ausschalten	alle Anzeigenelemente sind dunkel	
2.	"Master-Taste" gedrückt halten (circa 3 Sekunden) und gleichzeitig das Steuerpult einschalten	nach 3 Sekunden ertönen zwei kurze Piepstöne, alle Anzeigenelemente leuchten	alle Anzeigenelemente leuchten (Anzeigentest),
3.	folgende Arbeitsplatz-Tasten nacheinander betätigen: 9, 1, 6, 7, LE, 27	nach erfolgreicher Eingabe des Zugangscodes ertönen zwei kurze Piepstöne, auf dem Anzeigendisplay erscheint der Parameter P1	im nächsten Schritt erfolgt die Eingabe der Anzahl der Umschaltboxen bzw. Arbeitsplätze (incl. des Lehrerarbeitsplatzes)
4.	die Arbeitsplatznummer-Taste betätigen, welche der Anzahl aller Arbeitsplätze (incl. dem des Lehrerarbeitsplatz) entspricht	es ertönen zwei kurze Piepstöne, auf dem Anzeigendisplay erscheint der Wert 01. Die Anzeigen-LED's der Lehrer- und Schülerarbeitsplätze leuchten auf	als nächstes muß die Lehrerarbeits-Taste und danach mit aufsteigender Nummerfolge die einzelnen Schülerarbeitsplatz-Tasten betätigt werden. Auf dem Anzeigendisplay protokolliert eine Zähler jeden Tastendruck mit.
5.	LE, 1, 2, 3, 4, X	Nach jedem Tastendruck wird das Leuchten der entsprechenden Arbeitsplatz-LED's zurückgenommen. Sind alle LED-Anzeigen erloschen erscheint der Parameter P2 auf dem Anzeigendisplay	als nächstes erfolgt die Aktivierung oder Deaktivierung der Maus- und Tastaturvernetzung. Auf dem Anzeigendisplay wird der Parameter P2 angezeigt
6.	zum Aktivieren der Tastatur/Mausvernetzung betätigen Sie bitte die: "Tastaturvernetzung-Taste" (nur plus) oder zum Deaktivieren der Maus- und Tastaturvernetz. Betätigen Sie bitte die: "Abfragen-Taste"	es ertönen zwei kurze Piepstöne. Auf dem Anzeigendisplay erscheint der Parameter P3	als nächstes erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivierung des akustischen Signalgebers. Auf dem Anzeigendisplay wird der Parameter P3 angezeigt
7	zum aktivieren des akust. Signalgebers betätigen Sie bitte die: „Ansprechen-Taste“ oder zum Deaktivieren des akustischen Signalgebers betätigen Sie bitte die „Abfragen-Taste“	Es ertönen zwei kurze Piepstöne. Das Anzeigendisplay erlischt. Die Betriebsbereitschafts-LED's der angeschlossenen und aktivierten Arbeitsplätze leuchten	die Konfiguration des Video 32 Steuerpultes ist abgeschlossen. Video 32 befindet sich in der Grundstellung. Die Betriebsbereitschaft-LED's der aktivierten Arbeitsplätze und der Lehrerarbeitsplatz leuchten auf. Jeder Arbeitsplatz ist autark geschaltet




NETIMAGE

Pädagogische Videonetzsyste

Zum Buchwald 4-6 D-35463 Fernwald
Tel 06404 9144 55 email info@net-image.de
fax 06404 9144 11 http://www.net-image.de

Beispiel für die Konfiguration des Steuerpultes

Nachstehend ist ein Beispiel für die Konfiguration eines Schulungsraumes mit insgesamt 7 PC-Arbeitsplätzen (incl. Lehrerarbeitsplatz) aufgeführt. Die Tastatur- und Mausvernetzung und der akustische Signalgeber sollen aktiviert werden:

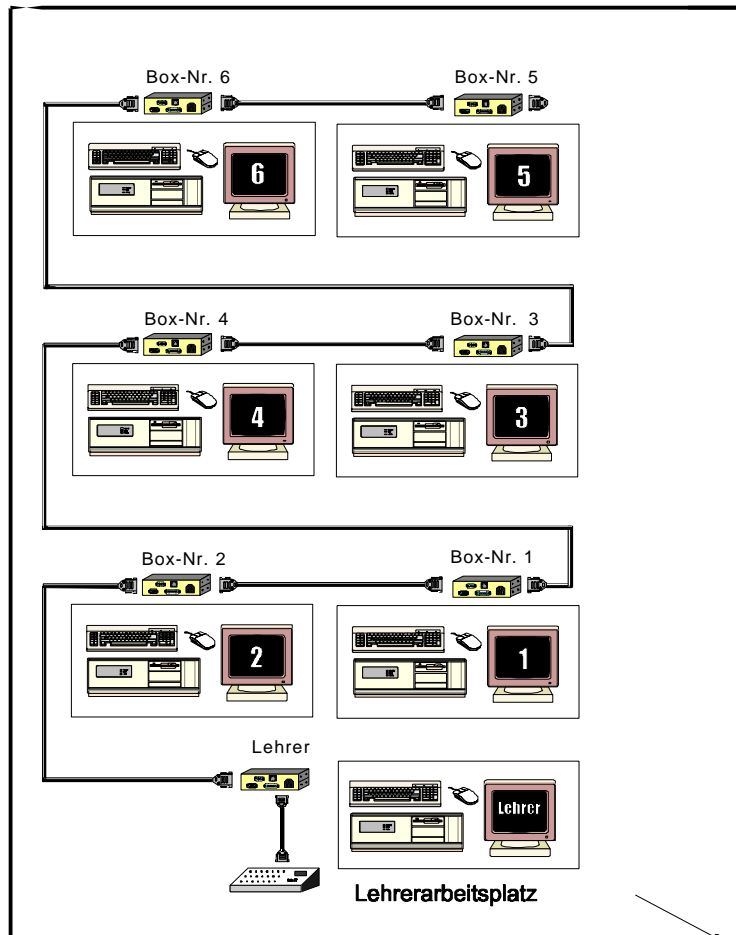

Zur Konfiguration des Steuerpultes muß nachstehende Tastensequenz eingegeben werden:

1. Steuerpult ausschalten
2. "Master-Taste" drücken. Steuerpult einschalten und die "Master-Taste" weiterhin gedrückt halten. Nach circa drei Sekunden ertönen zwei kurze Piepstöne. "Master-Taste" wieder loslassen
3. Die Tastenfolge 9, 1, 6, 7, LE, 27 eingeben (Zugangscode)
4. Arbeitsplatz-Taste Nummer 7 betätigen (Anzahl der Arbeitsplätze)
5. LE-Taste (Lehrerarbeitsplatz-Taste) betätigen
6. Arbeitsplatz-Tastenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6 betätigen
7. "Tastaturvernetzung-Taste" betätigen (hierdurch wird die Maus- u. Tastaturvernetzung aktiviert)
8. "Ansprechen-Taste" betätigen (hierdurch wird der akustische Melder des Steuerpultes aktiviert).



NETIMAGE

Pädagogische Videonetzsysteme

Zum Buchwald 4-6

D-35463 Fernwald

Tel 06404 9144 55

email info@net-image.de

fax 06404 9144 11

<http://www.net-image.de>